

- 1 Le diffuseur, à l'entrée, est accessible par l'orifice Ø100 mm sur le dessus de la fosse pour une maintenance éventuelle. Cet orifice est généralement remonté au niveau du terrain naturel par un tuyau PVC Ø100 mm.



entrée des effluents **B**



orifice de maintenance **A**



diffuseur

- 2 L'accès à la fosse se fait par le couvercle à visser pour les opérations de vidange et d'entretien du préfiltre à cassette.




corps du préfiltre



cassette du préfiltre

- 3** Pour sortir la cassette du préfiltre, pousser sur la languette pour libérer la poignée de la cassette, la sortir en la tirant vers le haut.

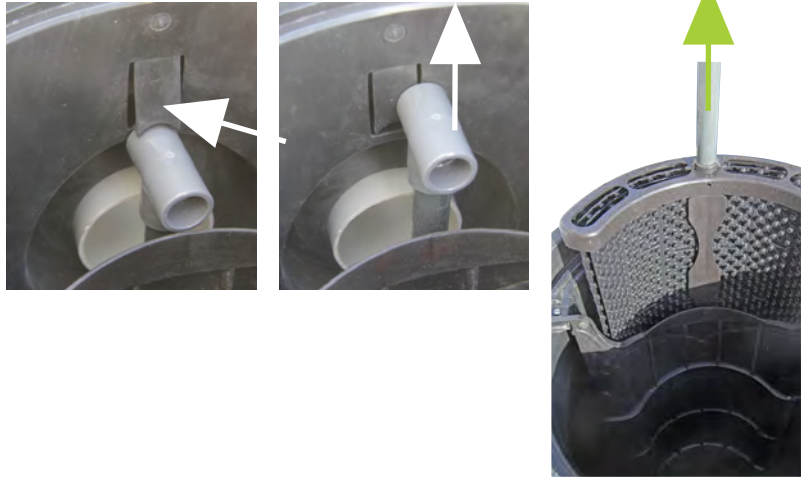

- 4** Nettoyer la cassette au jet d'eau sans pression.  
Après nettoyage, repositionner la cassette et vérifier que le clip bloque la poignée pour éviter que la cassette remonte.



- 5** Les opérations de vidange se font par le trou de visite sans démontage du préfiltre.  
Après la vidange, remettre la fosse en eaux claires jusqu'au fil d'eau de sortie.

