


PRINCIPE DE MISE EN OEUVRE DU KIT D'ARMATURES

Pour un massif béton armé de 65x65cm

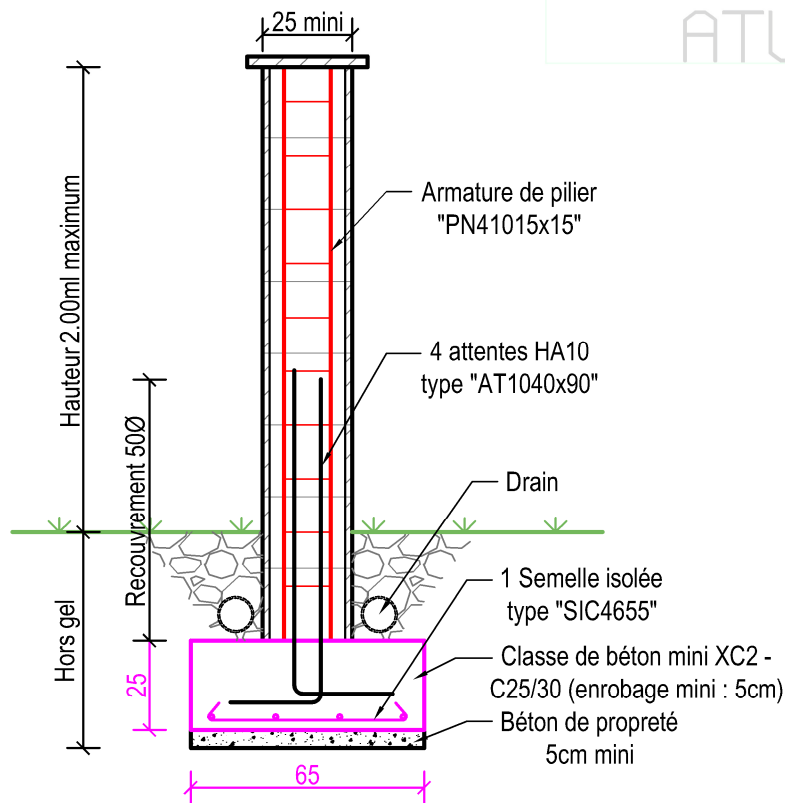

MODE OPERATOIRE DE MONTAGE

Mise en place d'une semelle isolée type "SIC4655". Puis incorporer les quatres attentes type "AT1040x90" pour le recouvrement de l'armature du pilier "PN41015x15"