

# GUIDE DE POSE

**La pose des chaperons monolithes doit se faire obligatoirement en pose collée sur surface parfaitement plane, avec une colle type colle carrelage C2 ou C2S de couleur blanche ou grise.**

## ÉTAPE 1 : PRÉPARATION DU MUR

Le mur doit être stable, propre, conforme au DTU 20.1.

Vérifier la planéité en surface avec une règle et un niveau. L'alignement sur la longueur doit permettre la pose collée rapide des chaperons monolithes.

Pour améliorer la planéité, on peut effectuer - la veille de la pose des chaperons - un ragréage au mortier colle de pose, d'épaisseur 1 à 10 mm, ou bien réaliser une arase quelques jours avant.

## ÉTAPE 2 : POSE DES CHAPERONS MONOLITHES

### • ENCOLLAGE

- Appliquer la colle sur le dessus du mur et régulariser l'épaisseur avec un peigne 9 mm (U9).
- Dépoussiérer l'envers du chaperon et encoller la sous-face en couche lissée de 1 à 2 mm à la truelle ou taloche inox.


### • POSE DU CHAPERON

- Presser fortement le chaperon de mur sur la colle fraîche
- Contrôler la position, les réglages de niveau et l'alignement tout en laissant un espace régulier au niveau des joints (de 2 à 4 mm)
- Le relief de côté du chaperon monolithe permet de préserver une largeur régulière des joints (pose rapide et optimisée), **même en rénovation (mur déjà enduit)**
- Après la pose, nettoyer avec une éponge et à l'eau propre tout débord de colle. Laisser sécher.

### • LES DÉCOUPES

Pour les abouts de murs, utiliser l'accessoire chaperon monolithe d'extrémité ou réaliser la découpe sur chantier à l'aide d'une disceuse (diam 230).

**Pour faciliter le traçage de la découpe au niveau des arrondis, il est conseillé d'utiliser du scotch.**

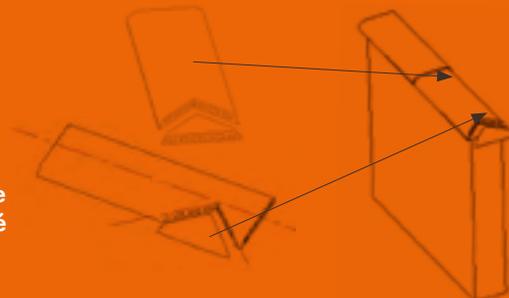

## ÉTAPE 3 : FINITION (RÉALISATION DES JOINTS)

La finition peut être effectuée aussitôt ou après 24 h, mais il est toutefois nécessaire d'attendre la pose complète des chaperons avant de passer à la réalisation des joints avec le mortier joint.

Remplir les joints avec un pochoir ou une truelle «langue de chat». Pour faciliter le nettoyage, **protéger les chaperons de part et d'autre du joint avec du scotch.**

Il est possible de jointer les éléments à la **colle mastic polyuréthane translucide ou teintée**, ayant une excellente résistance au vieillissement et aux rayons UV.

Le profil goutte d'eau diminue le risque d'apparition de salissures : lors du jointoiment en retombée, **lisser le mortier joint à même forme que la goutte d'eau.**

Pour s'opposer aux infiltrations d'eaux nuisibles dans le temps, éviter de laisser des vides lors du collage et du jointoiment.



# CONSEILS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

## STOCKAGE

Conserver les chaperons à l'abri des salissures et des ruissellements d'eaux avec une housse plastique, jusqu'au jour de la pose.

## NETTOYAGE

- Réaliser le nettoyage et le lissage des joints avec une éponge humide à fines alvéoles. En cas de traces de laitances, il est possible d'utiliser des produits spécifiques de nettoyage
- Lisser les joints sans creuser et rincer fréquemment l'éponge à l'eau claire de manière à nettoyer soigneusement vos chaperons.
- Après la pose, protéger de la pluie et du gel durant 48 h. **Pour assurer l'efficacité maximum de traitements ultérieurs, le séchage est primordial.**



Si à la suite du nettoyage, un voile blanc persiste, le traitement suivant doit être réalisé :

- humidification à l'eau des chaperons ;
- passage d'une éponge trempée dans une solution d'acide chlorhydrique de 10 % à 30 % (9 volumes d'eau — 1 à 3 volumes d'acide) ou d'un produit de nettoyage industriel formulé pour cet usage ;
- rinçage abondant à l'eau claire, par exemple au jet à la pression de ville. Le rinçage à haute pression n'est pas admis.

## TRAITEMENT DES PRODUITS

Pour optimiser le vieillissement des chaperons, vous pouvez les protéger à l'aide d'un hydrofuge de type oléofuge incolore. Cette action est particulièrement conseillée dans les zones exposées (arbres...).

Assistance technique Décoration  
Antipolis Bât. B  
Avenue Normandie Niemen BP13 - 31701 Blagnac  
deco@terreal.com  
T. +33 (0)5 34 36 21 00 - F. +33 (0)5 34 36 21 01

Direction commerciale  
11, rue de Pibrac - 31770 Colomiers  
T. +33 (0)5 34 55 47 17 - F. +33 (0)5 34 55 47 18

[www.terrealdeco.com](http://www.terrealdeco.com)

