

### LES OUTILS



perceuse

mètre

cordeau

cheville

vis

marteau



visseuse

disqueuse


pistolet à colle

### MISE EN PLACE DES FIXATIONS

1. Avant de commencer, vérifier que l'arase soit propre et d'une épaisseur de 5 cm minimum. Adapter la visserie à votre type de mur. Équiper vous de gants et de lunettes de protection.
2. Commencer par positionner les angles.
3. Mesurer et marquer le centre du mur à plusieurs endroits pour tracer le trait au cordeau.
4. Positionner le repère central de la patte de fixation sur le trait de cordeau. Vérifier que la patte soit de niveau. Si le crépi déborde sur l'arase du mur, vous pouvez décaler la patte de quelques centimètres, ou enlever délicatement le surplus de crépi. Vérifier que la patte soit de niveau. Dans le cas contraire, utiliser des cales.
5. Axer toutes les pattes de fixation au trait de cordeau. Respecter impérativement l'alignement du repère central des fixations pour faciliter le clippage. Au besoin, repercer la patte de fixation avec un foret spécial métaux.

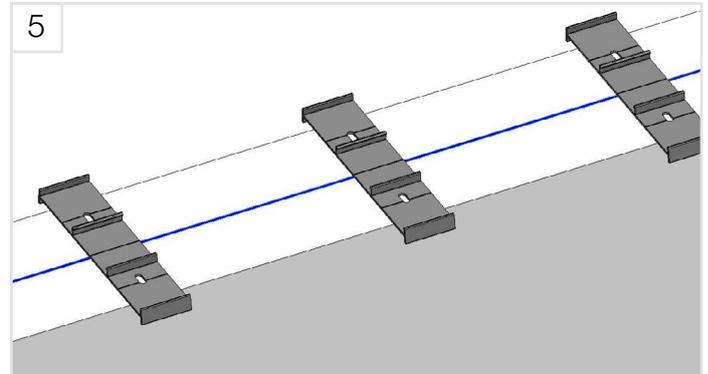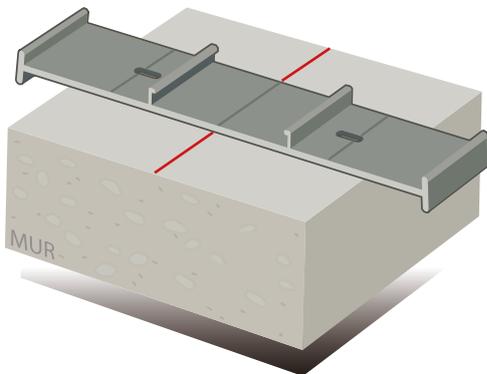


6. Mettre 4 pattes de fixation par barre de 3m10. Positionner la 1ère fixation à 10cm minimum du départ de la couverture. Puis espacer les fixations restantes.

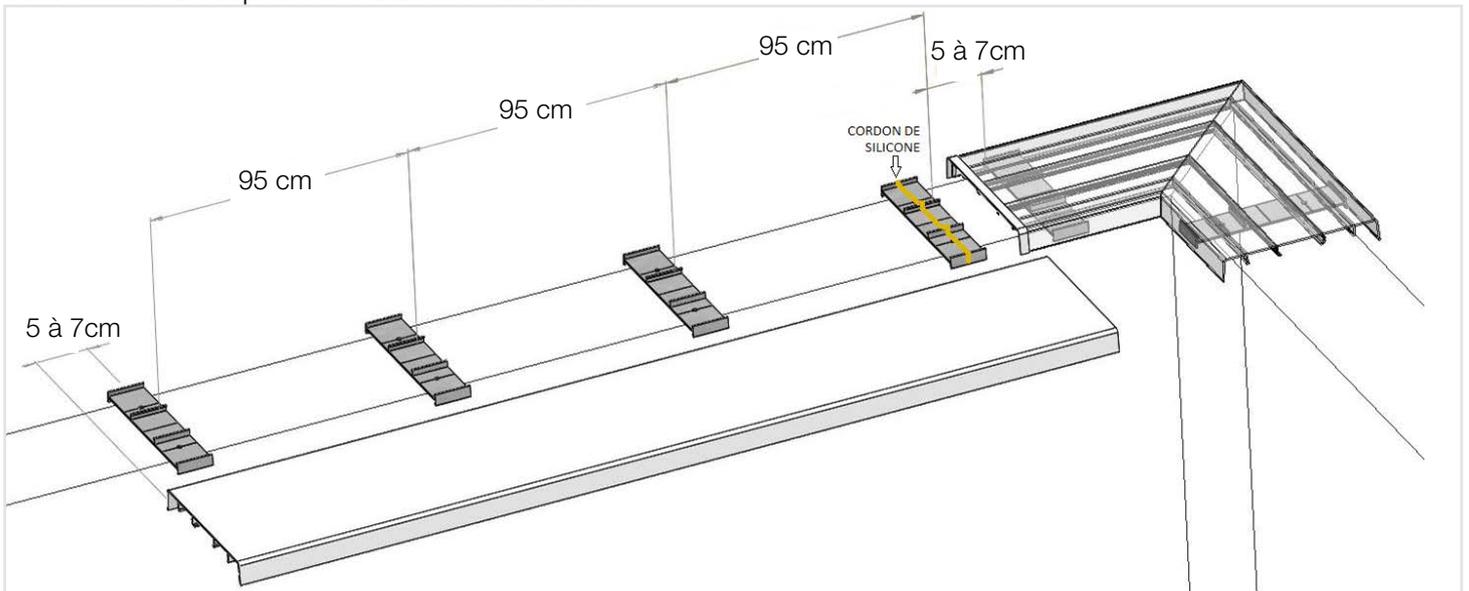

## FIXER LES FIXATIONS


7. Fixer les fixations à l'équerre du mur. Insérer des cales sous la fixation si besoin, pour mettre de niveau la patte fixation.
8. Percer le mur avec un foret de Ø 8mm. Utiliser des chevilles à frapper. Finir en vissant la vis pour ne pas déformer la patte.
9. Pour les angles, appliquer un cordon de silicone sur les 2 pattes, et si besoin sur les autres fixations.

VÉRIFIER LE NIVEAU DES PATTES DE FIXATION

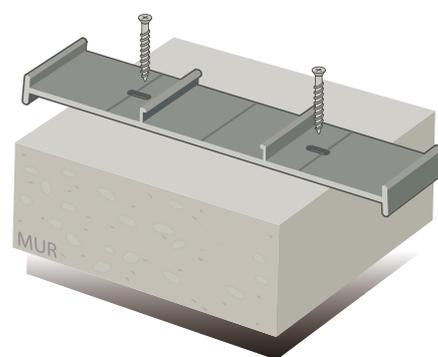


## CLIPPER LA COUVERTINE

10. Amener la barre de 3m10 sur les pattes de fixation.
11. Ne pas fixer la couverture parallèle aux pattes de fixation (tout droit). Positionner vos mains sur la 1ère patte et basculer la couverture vers soi, puis presser FORT et NET le côté opposé. Clipper les pattes unes à unes en avançant. Renouveler ce geste.

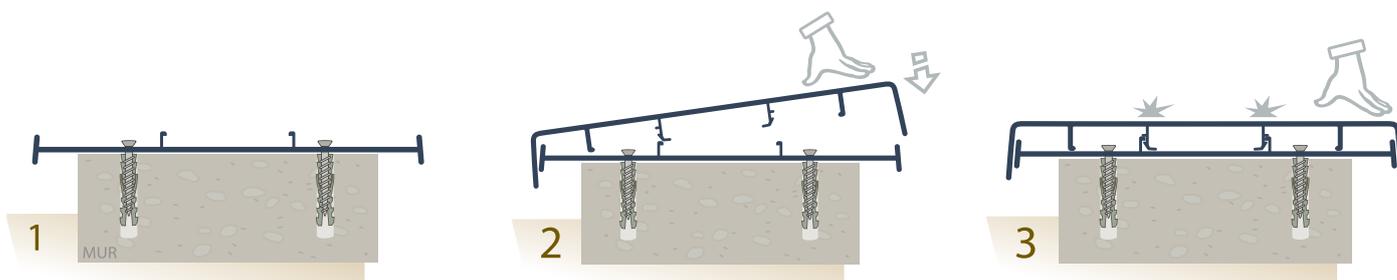

## FIXER LES ACCESSOIRES

12. Positionner la seconde couverture. Clipper la sur les fixations. Faire glisser la couverture vers celle déjà fixée en laissant un espace de 10cm entre elles.
13. Encoller l'éclisse à l'intérieur avec un joint colle souple utilisable en extérieur, de type mastic colle non oxydable avec un minimum d'allongement à la rupture de 200%.
14. Emboîter l'éclisse dans la couverture. Encoller l'autre face de l'éclisse.
15. Faire glisser la couverture vers l'éclisse. Ajuster les couvertines de 5 mm grâce au retour intérieur de l'éclisse.
16. Renouveler l'opération pour fixer les autres barres.
17. Appliquer un cordon de silicone à l'intérieur de l'embout pour le fixer.

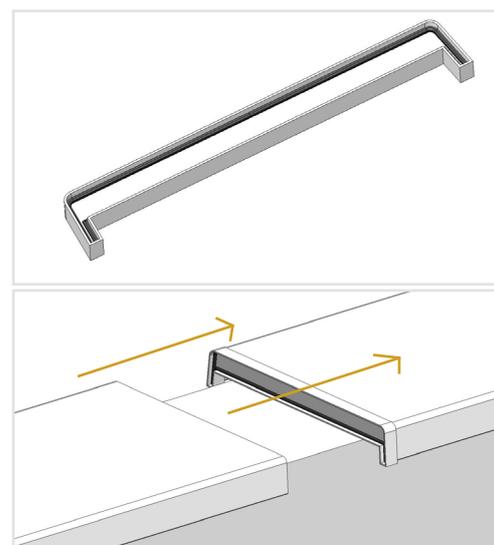

## CONTRE INDICATIONS

Si la couverture est positionnée en acrotère, respecter une pente de 5%. La couverture ÔDEMUR ne répond pas aux normes demandées du CSTB concernant le toit terrasse.

Si la couverture est située entre deux piliers, insérer une éclisse en laissant un joint de dilation de 5mm maximum.

## POSE DE RAMBARDE OU CLAUSTRAS

En cas de rambarde ou claustra, percer les couvertines à l'aide d'un foret aluminium. Puis avec un foret béton, percer l'arase du mur. Fixer les poteaux avec des gougeons d'encrages. La couverture ÔDEMUR résiste à une pression de 500kg avant sa déformation. Insérer un joint autour de la tête de vis. Si besoin, utiliser une bande bitumineuse en dessous de la platine du poteau.

REGARDEZ  
LA VIDÉO DE PRÉSENTATION  
DE POSE

