



## MORTIER ADHÉSIF

Collage des doublages

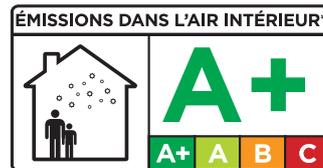

*\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*

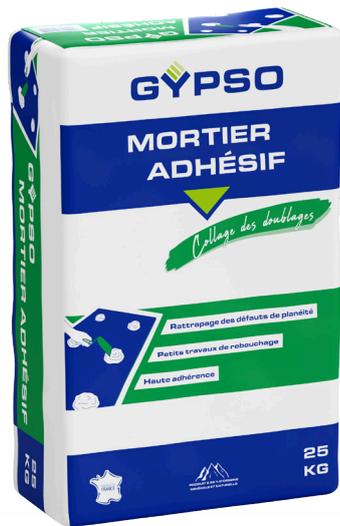

### DOMAINE D'UTILISATION

- ▶ Le mortier adhésif Gypso est un produit en poudre pour coller doublages isolants et plaques de plâtre sur maçonnerie ou béton.
- ▶ Peut être également utilisé pour des petits travaux en intérieur de rebouchage ou de scellement.
- ▶ Mise en œuvre des ouvrages définis aux DTU 25.41 et 25.42.

### CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Poudre de couleur blanche à base de plâtre naturel sélectionné, de charges minérales et d'adjuvants. pH neutre.
- ▶ **Temps d'emploi** : 1 h 30.
- ▶ **Consommation** : environ 2 kg/m<sup>2</sup>.  
12 à 14 m<sup>2</sup> pour 25 kg.
- ▶ **Température d'emploi** : entre +5 °C et +30 °C.
- ▶ **Gâchage** : 14 L/25 kg, manuel ou mécanique.
- ▶ **Références techniques** : CE selon la norme NF EN 14496.  
conforme aux DTU 25.41 et 25.42.

# MORTIER ADHÉSIF

## Collage des doublages

### PRÉPARATION DES SUPPORTS

- ▶ Vérifier que les supports sont sains, dénués de poussières, graisse ou huile de décoffrage, sans ressuage d'humidité.
- ▶ La planéité du support ne doit pas présenter de désaffleurement ou d'irrégularités de plus de 15 mm.
- ▶ Pour les supports anciens, prévoir un décapage complet ou un gabarit à l'endroit des plots avant l'application du mortier.

### PRÉPARATION DE LA PÂTE

- ▶ La préparation peut être manuelle ou mécanique.
- ▶ Utiliser un récipient propre. Verser progressivement la poudre dans l'eau propre jusqu'à la recouvrir.
- ▶ Quantité d'eau : 14 L pour 25 kg de poudre.
- ▶ Laisser reposer 10 minutes, puis malaxer de façon à obtenir une pâte homogène sans grumeaux.
- ▶ Le mélange peut être rebattu légèrement si besoin pour obtenir une pâte plus épaisse.

### APPLICATION

- ▶ **Plaques de plâtre + polystyrène expansé** : plots de 15 cm de diamètre, espacés de 30 cm horizontalement et 40 cm verticalement, disposés sur l'isolant ou sur le support.
- ▶ **Plaques de plâtre + polyuréthane extrudé** : réaliser au préalable une scarification à l'endroit des plots, puis appliquer par plots comme pour les plaques de polystyrène expansé.
- ▶ **Plaques de plâtre + fibre minérale** : réaliser au préalable une passe d'imprégnation (mortier dilué), appliquer par bandes d'environ 10 cm de large, espacées de 30 cm, puis par plots, comme sur les plaques de polystyrène expansé.
- ▶ Le panneau est appliqué contre le mur à isoler et dressé à l'aide d'une règle.
- ▶ **N. B.** : certains isolants cintrés, pas encore stabilisés, peuvent nécessiter un étayage (se référer à la documentation du fabricant).
- ▶ Nettoyer vos outils à l'eau immédiatement après l'application.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- ▶ Ne pas utiliser le mortier si la pâte a commencé à durcir.
- ▶ Ne pas appliquer sur support humide.
- ▶ Ne pas appliquer sur ancienne peinture.
- ▶ De par sa composition principalement à base de matières premières minérales, ce produit peut contenir des traces de quartz. Toute action mécanique, lors de la mise en œuvre de ce produit, libère de la poussière susceptible de contenir des particules de quartz.

Appliquer les mesures de protection individuelle et collective appropriées :

# MORTIER ADHÉSIF

## Collage des doublages

Éviter l'émission de poussières en utilisant des outils avec système d'aspiration.

Garantir une ventilation adéquate sur le lieu de travail.

Éviter le contact avec les yeux et la peau ainsi que l'inhalation de poussières en portant les équipements de protection individuelle appropriés (lunettes de sécurité, gants, vêtements de protection et masque anti-poussière, de type P2 minimum).

### CONSERVATION

- ▶ 9 mois dans son emballage d'origine, fermé, à compter de la date de fabrication indiquée sur le flanc du sac.
- ▶ Stockage à l'abri du soleil, de l'humidité et du gel.
- ▶ Stockage des palettes : sur 2 niveaux maximum sur surface plane et palette non ouverte.

### RESPONSABILITÉ

La société exploitant la marque GYPSO décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

### LA GAMME GYPSO

Gencod	Code	Désignation Article	Conditionnement
3491290102029	287161	MORTIER ADHÉSIF GYPSO	SAC 25 KG
3491290102012	287145	COLLE CARREAUX GYPSO	SAC 25 KG
3491290102050	287225	ENDUIT TRÈS RAPIDE G2 GYPSO	SAC 25 KG
3491290102043	287229	ENDUIT RAPIDE G4 GYPSO	SAC 25 KG
3491290102036	287166	ENDUIT NORMAL G8 GYPSO	SAC 25 KG
3491290102098	287163	ENDUIT LENT G24 GYPSO	SAC 25 KG
3491290102104	287246	ENDUIT MULTIFONCTIONS GM GYPSO	SAC 15 KG
3491290102067	287233	ENDUIT STANDARD GS GYPSO	SEAU 7 KG
3491290102074	287236	ENDUIT STANDARD GS GYPSO	SEAU 25 KG
3491290102081	287239	ENDUIT ALLÉGÉ GA GYPSO	SEAU 15 KG
3491290102272	292415	ENDUIT REBOUCHAGE & LISSAGE LIGHT GL GYPSO	SEAU 1 L
3491290102289	292424	ENDUIT REBOUCHAGE & LISSAGE LIGHT GL GYPSO	SEAU 5 L